

Guía Rápida de Instalación: Aislador para Poste de Acero Agrofácil

Fase 1: Anclaje y Ajuste Inicial

Fase 2: Fijación y Verificación Final

Ubicar y Girar



Coloque el aislador a la altura deseada y gírelo hacia la derecha para engancharlo.

Presión de Seguridad



Presione la zona indicada hasta escuchar un "clic" que confirme el ajuste.


Asegurar el Gancho



Asegurar el Gancho

Presione el gancho del aislador para completar la instalación definitiva en el poste.

Resultado Final

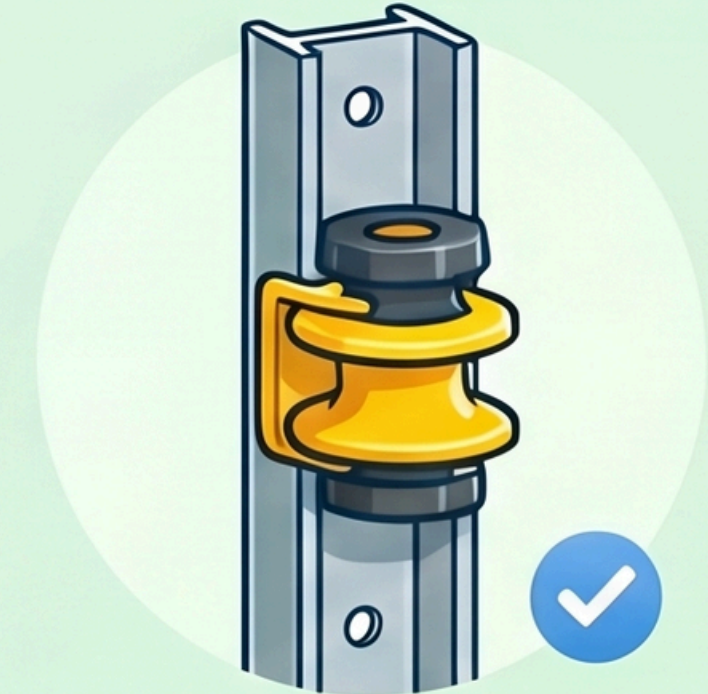

Verifique que el aislador **luzca alineado y firme** como se muestra en el manual.